

Fragen? Questions? Questions?



<https://www.init7.net/de/support/faq/>
<https://www.init7.net/en/support/faq/>
<https://www.init7.net/fr/support/faq/>

Lieferumfang. Delivery summary. Composition de la livraison.



✔ FRITZ!Box 5530.

- ✔ Anleitung.
- ✔ Manual.
- ✔ Instruction.




- ✔ Ethernetkabel.
- ✔ Ethernet cable.
- ✔ Câble Ethernet.



- ✔ Glasfaserkabel.
- ✔ Fibre optic cable.
- ✔ Câble à fibre optique.

- ✔ Netzteil.
- ✔ Power supply.
- ✔ Bloc d'alimentation.



Passwort.
Password.
Le mot de passe.



OTO-Dose.
OTO socket.
Prise OTO.

Init7


Init7 (Schweiz) AG
Technoparkstrasse 5
CH-8406 Winterthur

info@init7.net
www.init7.net
+41 44 315 44 00

Anleitung Manual Instruction Hybrid7 (XGS-PON)

FRITZ!BOX 5530 (PreOrder)

Init7

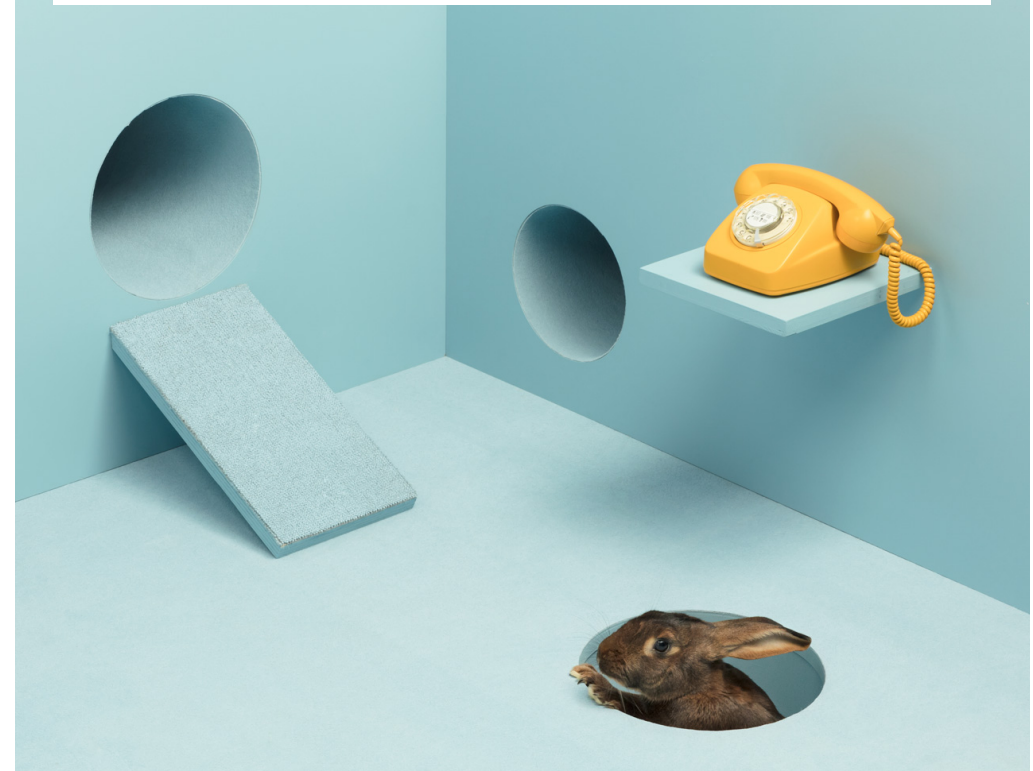

Installation guidelines FRITZ!Box 5530


1 DIE KOMponenten ANSCHLIESSEN

1. Schliessen Sie Ihren Router mit dem beigelegten Glasfaserkabel an die OTO-Dose (Glasfaser-Steckdose) an.
2. Verbinden Sie den Router mit dem Strom.
3. Schliessen Sie Ihren Computer mit dem beiliegenden Ethernetkabel am Router an oder verbinden Sie Ihren Computer mit dem WLAN.

2 GRUNDKONFIGURATION DER FRITZ!BOX


1. Öffnen Sie jetzt einen Webbrowser und tippen Sie `http://fritz.box` in die Adresszeile ein.
2. Gehen Sie unter «System» «Region und Sprache» anwählen.
3. In der Einstellung Region und Sprache «Ländereinstellungen» als Land «Schweiz» auswählen und «übernehmen».

Achtung: Aufgrund von Firmwareupdates kann es sein, dass sich das Layout der Übersichtsseite minimal ändert.

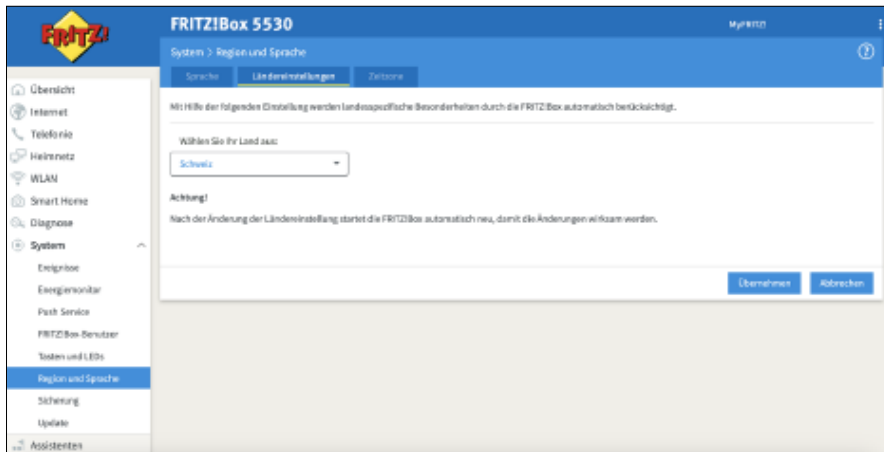


3 ÜBERSICHTSSEITE

1. Die Übersichtsseite öffnet sich.
2. Kontrollieren Sie, ob im Feld «Fiber» grün leuchtet. Leuchtet die Fiber nicht grün, rufen Sie unsere Support-Hotline 044 315 44 00 an.

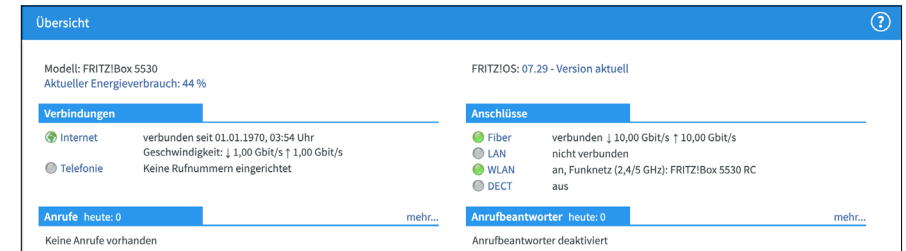


4 EINSTELLUNGEN FÜR DIE AKTIVIERUNG VORNEHMEN

1. Wählen Sie rechts im Fenster «Erweiterte Ansicht»

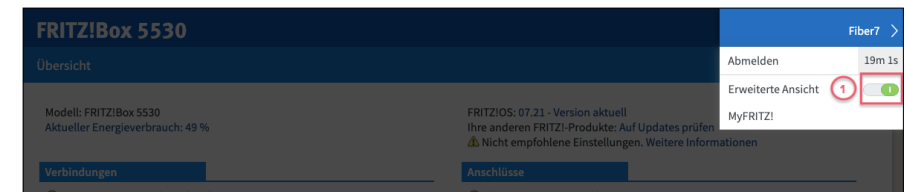


2. Wählen Sie in der linken Spalte «Internet» → «Zugangsdaten» aus.
3. Wählen Sie bei Anbieter «Andere Anbieter» und schreiben Sie unter «Name» «Init7» rein.
4. Wählen Sie unter «Werden Zugangsdaten benötigt?» «Nein» aus und erweitern Sie Ihre Einstellungen mit einem links Klick auf «Verbindungseinstellungen ändern».

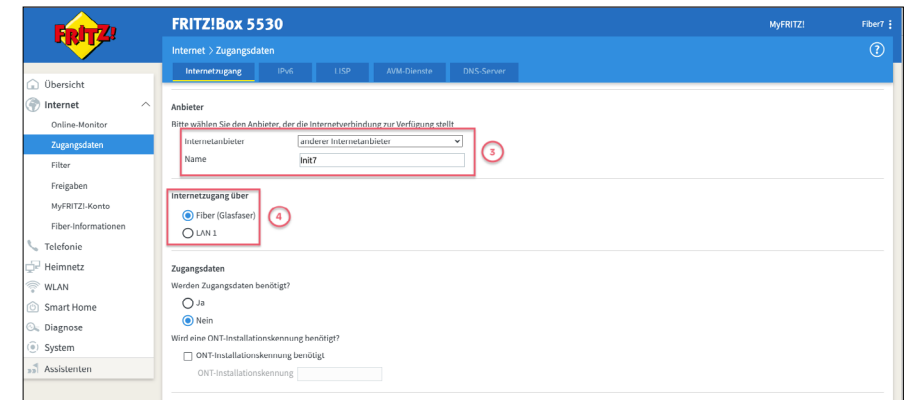

5. Setzen Sie unter «VLAN» auf „10».

6. Drücken Sie abschliessend auf „Übernehmen».

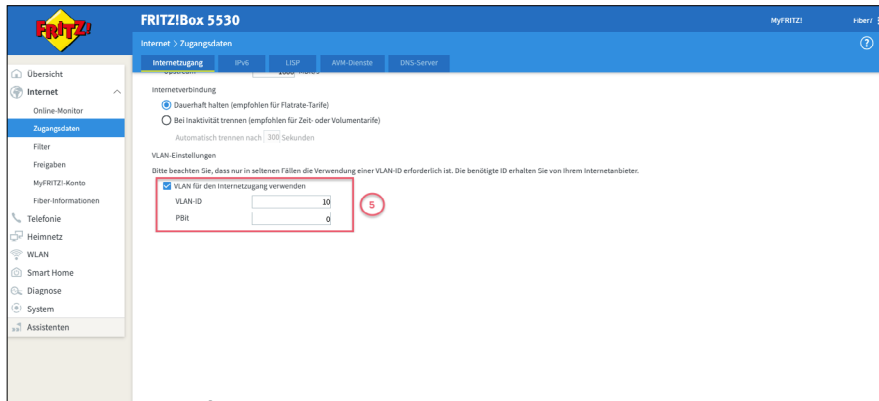

5 SWISSCOM-SPLASHPAGE ÖFFNEN

Öffnen Sie nun ein neues Fenster in Ihrem Browser, es sollte sich automatisch die Swisscom-Splashpage öffnen. Sollte dies nicht der Fall sein, versuchen Sie es bitte mit dem Browser Ihres Smartphones oder eines anderen Geräts.

6 AUF DER SWISSCOM-SPLASHPAGE

1. Geben Sie die OTO-ID ein. Die OTO-ID ist die Nummer Ihrer Glasfaser-Steckdose (zum Beispiel B.777.777.777.X).
2. Geben Sie die Plug-Nummer (Steckplatz-Nummer) ein.
3. Geben Sie den Aktivierungscode ein, den Sie von uns erhalten haben.
4. Klicken Sie auf «Aktivieren».



7 AKTIVIERUNGSVORGANG

Es sollte sich nun die folgende Seite öffnen. Lassen Sie die Seite offen, bis sie sich von selbst aktualisiert. Sie haben Zeit, einen Kaffee zu trinken ;-).




8 AKTIVIERUNGSBESTÄTIGUNG

Sobald die Seite neu lädt, ist die Aktivierung des Anschlusses bestätigt. Sollte die Bestätigung nach 30 Minuten nicht automatisch erfolgen, aktualisieren Sie die Seite. Falls die Bestätigung auch dann nicht erfolgt, fahren Sie trotzdem mit dem nächsten Schritt fort.




9 PPPOE & VLAN TAGGING KONFIGURIEREN

1. Melden Sie sich erneut auf der Weboberfläche an (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie rechts im Fenster «Erweiterte Ansicht»
3. Wählen Sie in der linken Spalte «Internet» → «Zugangsdaten» aus.
4. Stellen Sie sicher, dass der Internetzugang über «Fiber» (Glasfaser) erfolgt.
5. Wählen Sie «Ja» bei «Werden Zugangsdaten benötigt?» und geben Sie den Benutzernamen und das Passwort gemäss dem Datenblatt ein (dieses haben Sie zusammen mit der Bestellbestätigung per E-Mail erhalten)

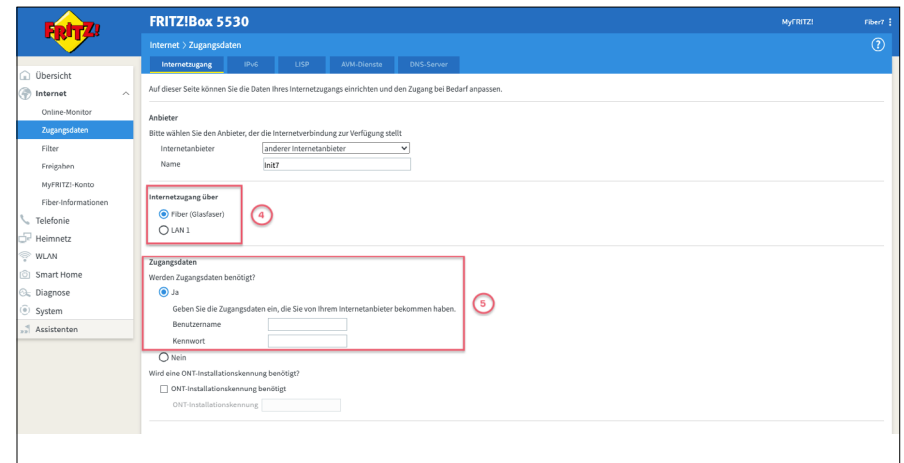


6. Scrollen Sie etwas weiter nach unten und wählen Sie «Verbindungseinstellungen ändern».
7. Wählen Sie «VLAN für den Internetzugang verwenden».
8. Geben Sie als «VLAN-ID» den Wert «11» ein.
9. Speichern Sie die Einstellungen unter «Übernehmen».

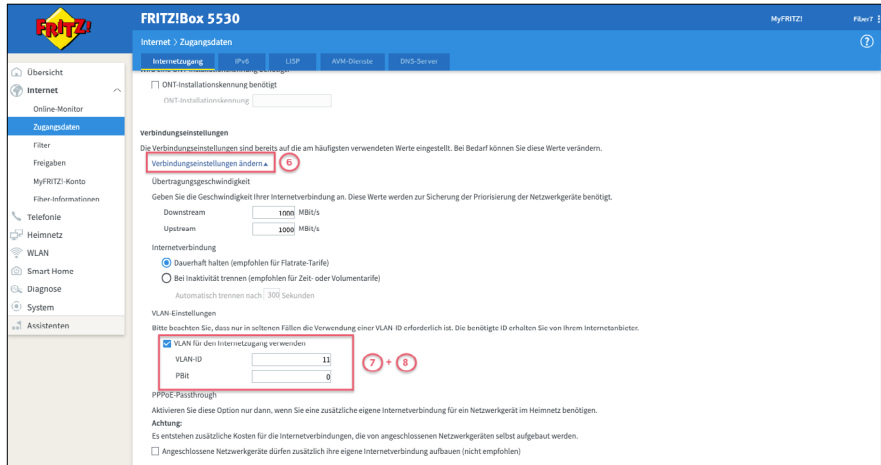

10 IPV6 EINSTELLUNGEN (OPTIONAL)

1. Wechseln Sie nun in den Reiter «IPv6».
2. Aktivieren Sie IPv6 gemäss folgender Abbildung.
3. Speichern Sie die Einstellungen.

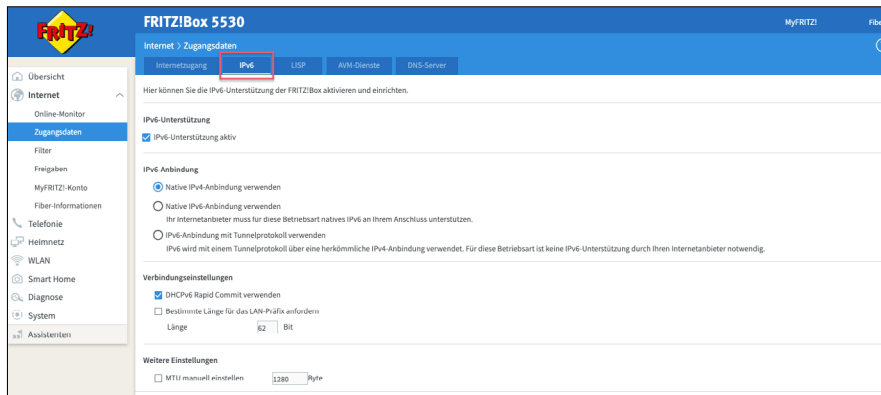

Manuel d'installation FRITZ!Box 5530


1 RACCORDER LES COMPOSANTS

1. Branchez votre FRITZ!Box à la prise OTO par le câble optique ci-joint.
2. Puis, connectez votre FRITZ!Box à la prise électrique.
3. Branchez votre ordinateur à la FRITZ!Box par le câble Ethernet ou via WLAN.

2 CONFIGURATION INITIALE DE LA FRITZ!BOX


1. Ouvrez votre navigateur et allez sur <http://fritz.box>.
2. Sélectionnez «Système», puis «Configuration pays».
3. Dans le menu «Sélectionnez votre pays», sélectionnez «Suisse» comme pays et cliquez sur «Appliquer».

Attention: En raison des mises à jour de firmware, le présentation de la page d'aperçu peut être légèrement modifiée.

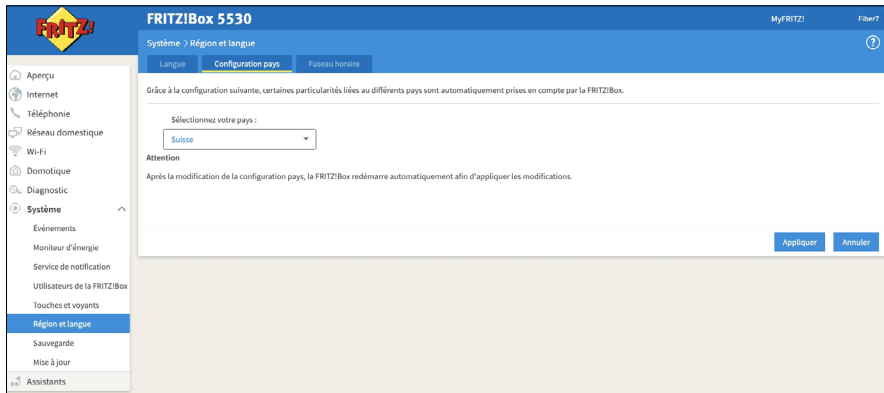

3 PAGE D'APERÇU

1. La page d'aperçu s'ouvre.
2. Vérifiez si le champ «Fibre» est allumé en vert. Si la fibre n'est pas verte, appelez notre service d'assistance téléphonique au 044 315 44 00.

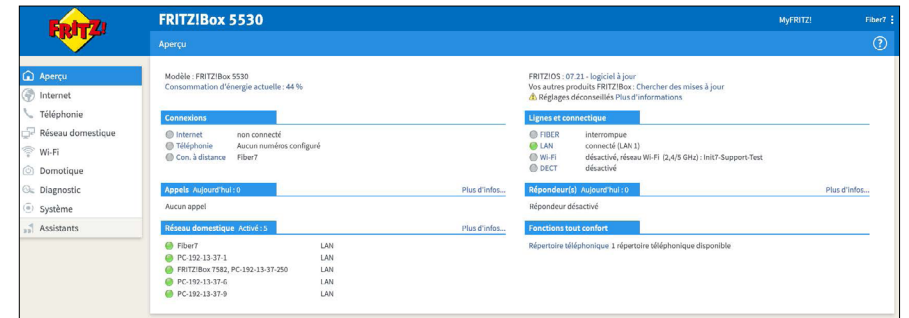


4 CONFIGURER LE PARAMETRES D'ACTIVATION

Configurer les paramètres d'activation




2. Sélectionnez «Internet» → «Données d'accès» dans la colonne de gauche.
3. Sélectionnez «Autres fournisseurs» et sous «Nom», entrez «InIt7».
4. Sélectionnez «Non» sous «Les données d'accès sont-elles nécessaires ?» et élargissez vos paramètres en cliquant à gauche sur «Modifier les paramètres de connexion».

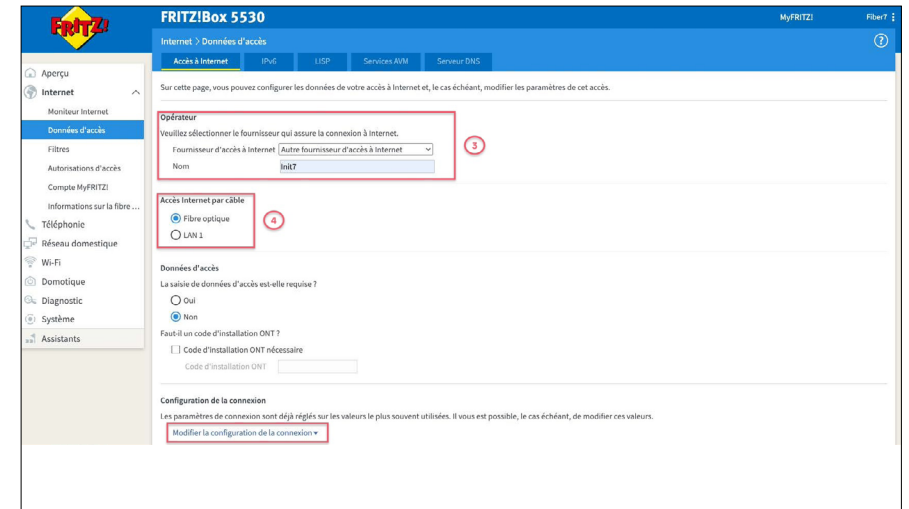

5. Mettez «10» sous «VLAN».

6. Appuyez sur «Appliquer».

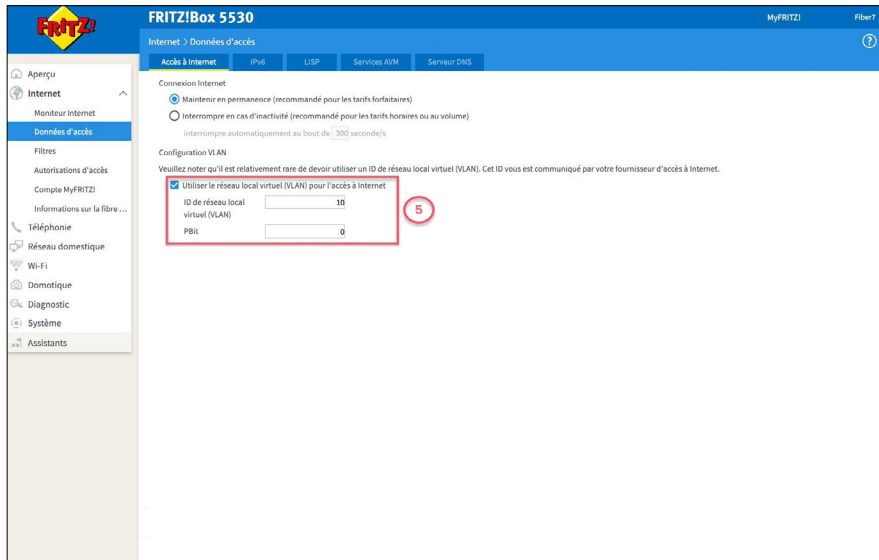

5 OUVRIRE SWISSCOM-SPLASHPAGE

Ouvrez une nouvelle fenêtre dans votre navigateur. La page d'accueil de Swisscom devrait s'ouvrir automatiquement. Si ce n'est pas le cas, essayez d'utiliser le navigateur de votre smartphone ou d'un autre appareil.

6 SUR LA PAGE D'ACCUEIL DE SWISSCOM

1. Saisissez l'OTO ID. L'OTO ID est le numéro de votre prise de fibre optique (par exemple B.777.777.777.X).
2. Introduisez le numéro de la fiche (numéro de la prise).
3. Introduisez le code d'activation que vous avez reçu de notre part.
4. Cliquez sur «Activer».



7 PROCESSUS D'ACTIVATION

La page suivante devrait s'ouvrir. Laissez la page ouverte jusqu'à ce qu'elle se rafraîchisse. Vous avez le temps de boire un café ;-).




8 CONFIRMATION DE L'ACTIVATION

Dès que la page est rechargée, l'activation de la connexion est confirmée. Si la confirmation ne se fait pas automatiquement après 30 minutes, rafraîchissez la page et passez au point 9. Si la confirmation n'a toujours pas lieu, passez quand même à l'étape suivante.




9 CONFIGURE PPPOE & VLAN TAGGING

1. Connectez-vous de nouveau sur <http://fritz.box>.
2. Sélectionnez en haut à droite de la fenêtre «Mode avancé».
3. Sélectionnez dans la colonne de gauche «Internet», puis «Données d'accès».
4. Vérifiez que l'accès à Internet est assuré via «fibre optique».
5. Sélectionnez «Oui» dans «Données d'accès requises?» et entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe comme mentionné sur la fiche technique que vous avez reçu par e-mail (avec la confirmation de la commande).

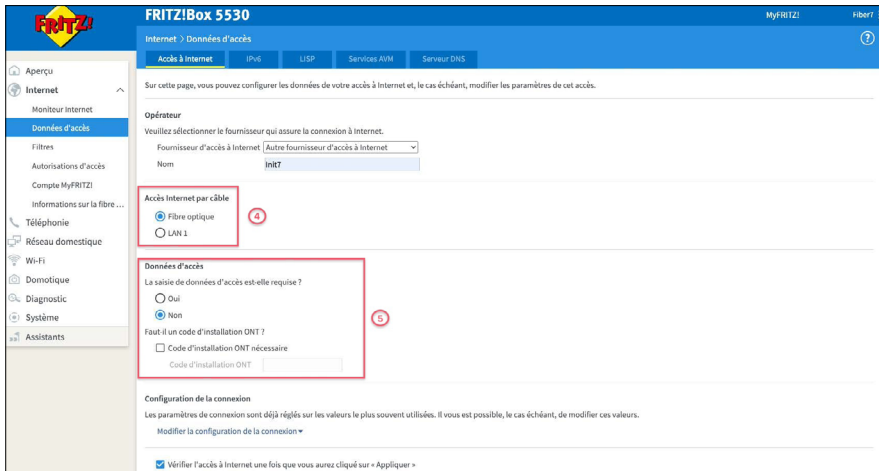

6. Défilez vers le bas et choisissez «Modifier la configuration de la connexion».
7. Choisissez «Utiliser le réseau local virtuel (VLAN) pour l'accès à Internet».
8. Saisissez «11» comme valeur pour «ID de réseau local virtuel (VLAN)».

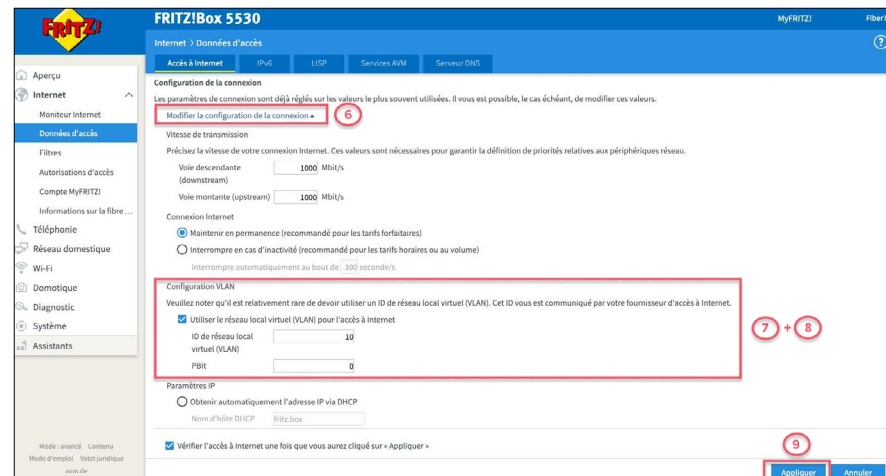

10 IPV6 SETTINGS (OPTIONNEL)

1. Choisissez l'onglet «IPv6».
2. Activez IPv6 selon l'image suivante.
3. Enregistrez les configurations.



Installation guidelines FRITZ!Box 5530


1 CONNECTING THE COMPONENTS

1. Use the provided fibre patch cable to connect the FRITZ!Box to the OTO socket.
2. Connect the FRITZ!Box to the power supply.
3. Connect your computer to the FRITZ!Box with an Ethernet cable or via WLAN.

2 BASIC CONFIGURATION OF THE FRITZ!Box


1. Open now a web browser and enter `http://fritz.box`.
2. Go to «System» and select «Region & Language».
3. In the «Regional Options» select «Switzerland» as the country and click «Apply»

Attention: Due to firmware updates, the layout of the overview page may change.

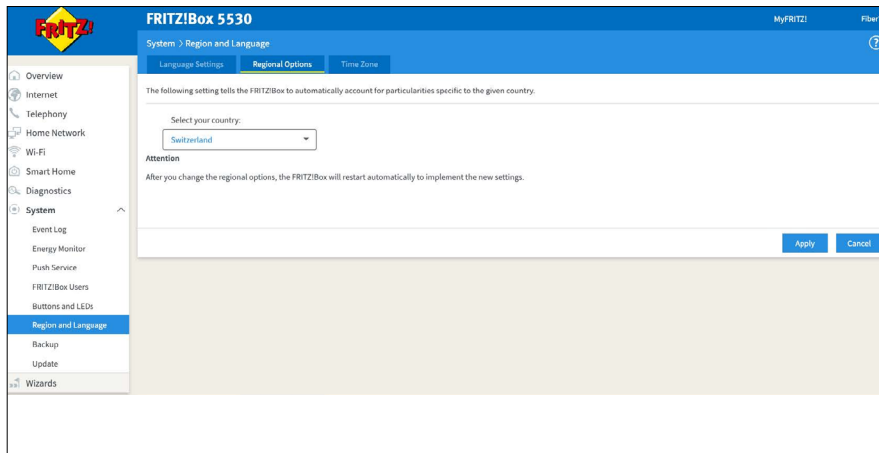


3 OVERVIEW PAGE

1. The overview page opens.
2. Check whether the «Fiber» field is lit green. If the fibre is not green, call our support hotline 044 315 44 00.

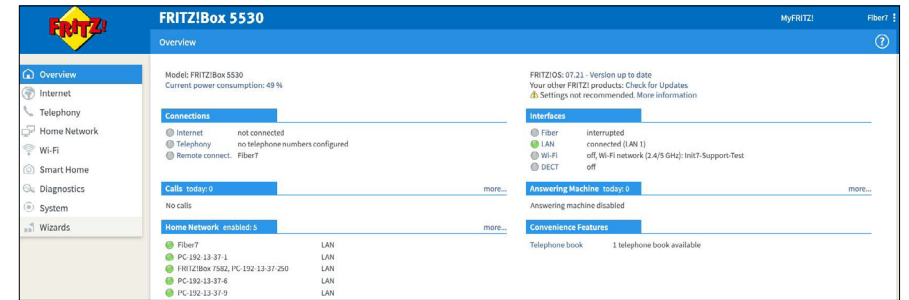


4 CONFIGURE SETTINGS FOR THE ACTIVATION


1. Select «Advanced View» in the window on the right.

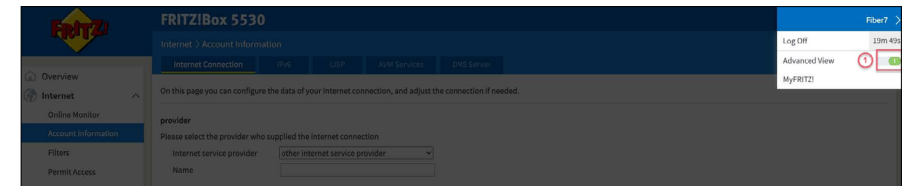

2. Select «Internet» → «Account Information» in the column on the left.
3. Select «Internet» → «Internet Connection» in the left-hand column.
4. Select «Other internet service provider» under «Name» enter «Init7».

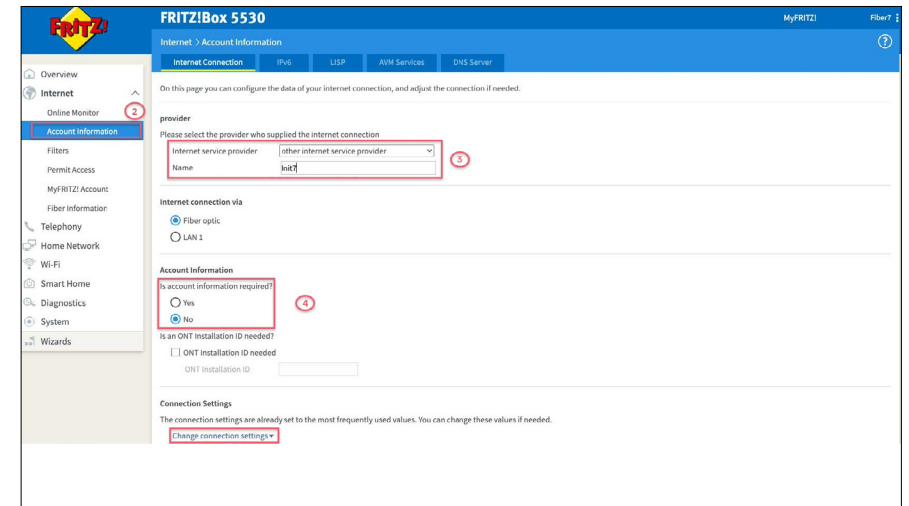

- 5. Select «No» under «Is account information required?» and expand your settings with a left click on «Change connection settings».
- 6. To finalise please click on «Apply».

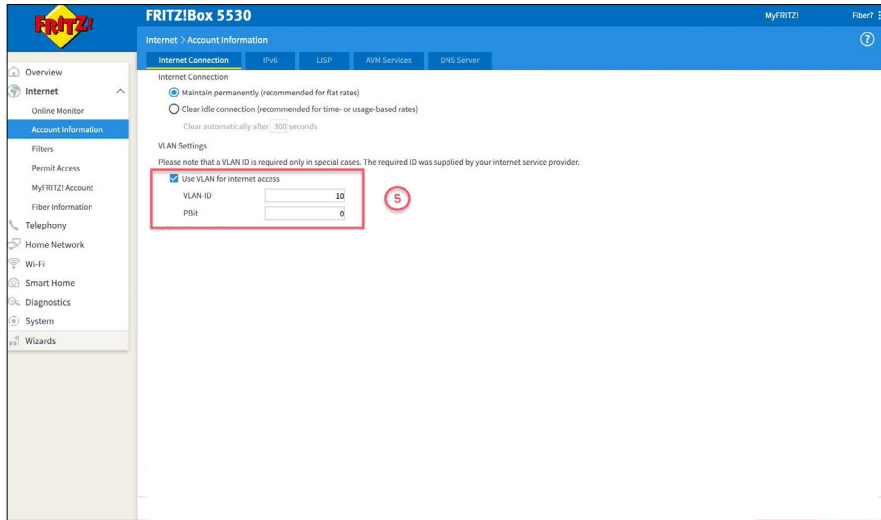

5 OPEN SWISSCOM-SPLASHPAGE

Now open a new window in your browser. The Swisscom splash page should open automatically. If this is not the case, please try using the browser on your smartphone or another device.

6 ON THE SWISSCOM-SPLASHPAGE

1. Enter the OTO ID. The OTO ID is the number of your fibre optic socket (for example B.777.777.777.X).
2. Enter the plug number (socket number).
3. Enter the activation code you received from us.
4. Click on «Activate».



7 ACTIVATION PROCESS

The following page should now open. Leave the page open until it refreshes itself. You have time to drink a coffee ;-). If the confirmation does not happen automatically after 30 minutes, refresh the page and proceed to point 9.




8 ACTIVATION CONFIRMATION

As soon the page reloads, the activation of the connection is confirmed. If the confirmation does not happen automatically after 30 minutes, refresh the page and proceed to point 9. If the confirmation still does not appear, continue with the next step.




9 CONFIGURE PPPOE & VLAN TAGGING

1. Reconnect you on <http://fritz.box>.
2. Chose in the right upper corner «Advanced View».
3. Select in the left-hand column «Internet» and then «Account Information».
4. Make sure that the Internet connection is provided via «Fiber optic».
5. Select «Yes» under «Is account information required?» and enter username and password according to the datasheet (this was sent to you along with the order confirmation by e-mail).

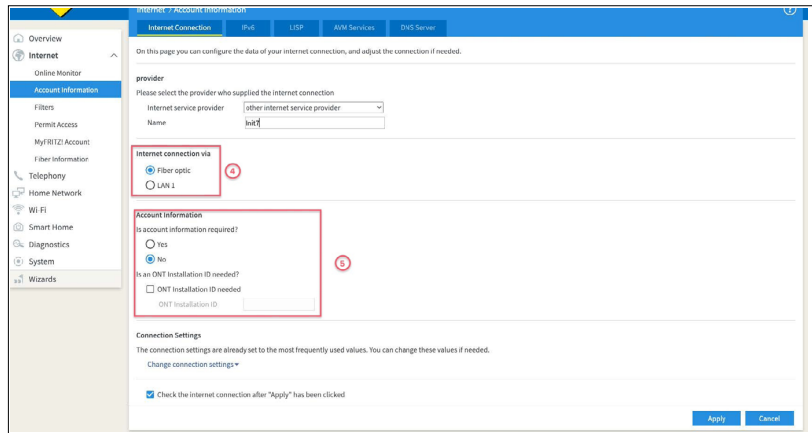

6. Scroll down and choose «Change connection settings».
7. Select «Use VLAN for Internet access».
8. Enter the value «11» in the box «VLAN-ID».
9. Save the settings.

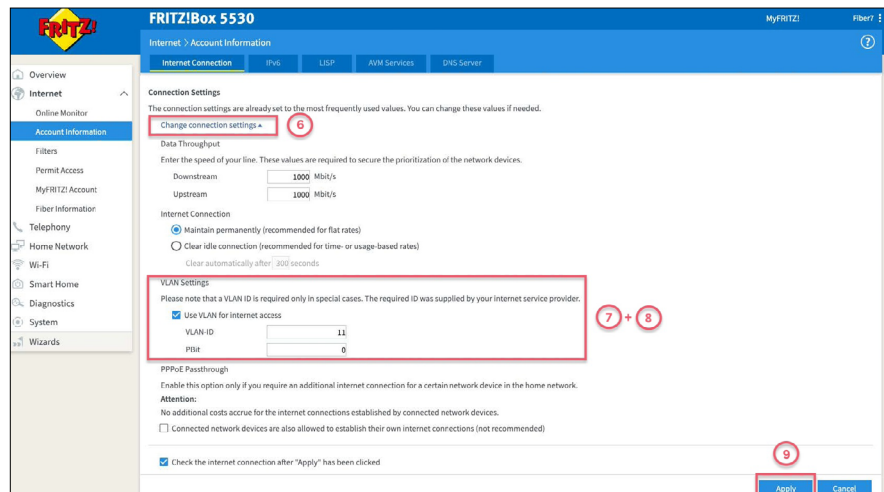

10 IPV6 SETTINGS (OPTIONAL)

1. Change to the tab «IPv6».
2. Activate IPv6 according to the following illustration.
3. Save the settings.

