

Domande?

Avete altre domande? Allora non esitate a mettervi in contatto con noi. Chiamateci allo 044 315 44 00 o visitate il nostro sito web:

<https://www.init7.net/it/support/faq>



Init7

Init7 (Schweiz) AG
Technoparkstrasse 5
CH-8406 Winterthur

info@init7.net
www.init7.net
+41 44 315 44 00

Copper7 Attivazione del preordine

Fritz!Box 7583

Init7



Attivazione del preordine di Copper7 (FRITZ!Box 7583)

1 Collegamento dei componenti

1. Collegate il cavo RJ11 in dotazione alla presa telefonica. A tale scopo potrebbe essere necessario l'adattatore in dotazione.
2. Collegate il FRITZ!Box all'alimentazione.
3. Collegate il computer al FRITZ!Box con il cavo Ethernet in dotazione o Collegatevi alla WLAN del FRITZ!Box.

2 Configurazione di base del FRITZ!Box

1. Aprire ora un browser web e digitare «https://fritz.box» nella barra degli indirizzi.
2. Selezionare la lingua desiderata nella barra degli indirizzi.
2. Appare una finestra di dialogo per la selezione della lingua. Selezionate la lingua desiderata.
3. Vi verrà chiesto di inserire la password del FRITZ! Questa si trova sul retro del router.
4. Selezionate ora «Svizzera» come Paese.
5. Selezionate «Annex A» nell'impostazione Annex.
6. Il FRITZ!Box accetta le impostazioni e si riavvia.

Il riavvio dura circa 2 minuti. Verrete quindi reindirizzati automaticamente all'interfaccia web.




3 Configurare l'attivazione della connessione:

1. accedete al FRITZ!Box.
Utente predefinito: **admin**
Password predefinita: **(visibile sul retro del FRITZ!Box)**
2. Dopo l'accesso, si apre automaticamente la procedura guidata di configurazione. Potete semplicemente chiuderla. Vedere pagina 3.


4 Pagina d'insieme del FRITZ!Box

1. Si apre la pagina di panoramica. Vedere sotto.
2. Fare clic su «Visualizza: standard» in basso a sinistra.
3. La pagina viene ricaricata.
4. Nel punto in cui si è fatto clic in precedenza, ora viene visualizzato «Visualizza: Avanzato».

Nota bene: a causa di aggiornamenti del software, il layout della pagina di panoramica potrebbe cambiare.

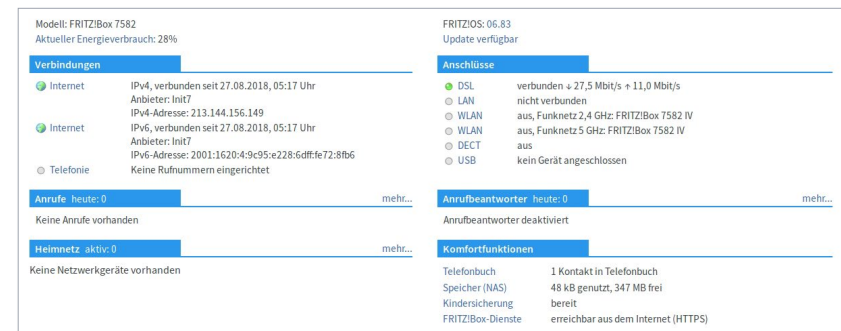

5. Cliccare prima su «Internet» e poi sulla voce di menu «Accesso ai dati» nel sottomenu visualizzato.

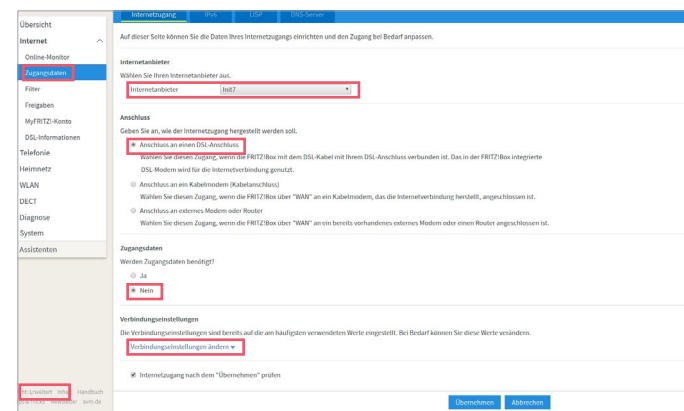

Attivazione del preordine di Copper7 (FRITZ!Box 7583)

5 Accesso alla pagina di configurazione


1. effettuare le seguenti impostazioni:

Provider Internet: **Init7 (se la connessione non funziona -> SWISSCOM)**

Connessione: **Connessione a una connessione DSL**

Dati di accesso: **No**


2. Cliccare su Modifica impostazioni di connessione (triangolo blu).

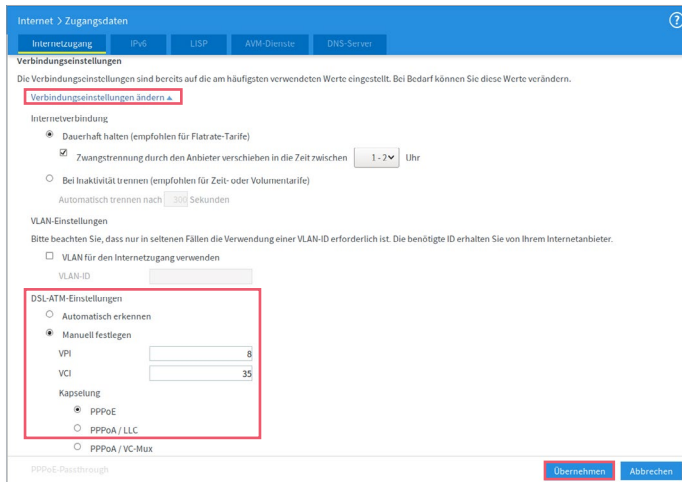

6 Aprire la pagina iniziale

Aprire ora una nuova finestra del browser, la splash page di Swisscom dovrebbe aprirsi automaticamente. Se non funziona, provate a utilizzare il browser del vostro smartphone.

Se non funziona, provare a utilizzare il browser dello smartphone.

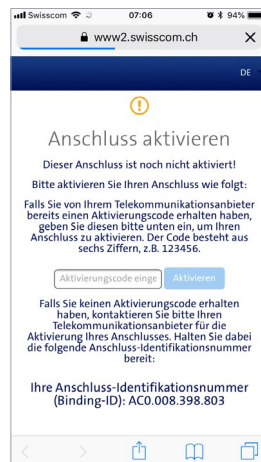


7 Sulla pagina iniziale di SWISSCOM

Inserire il codice di attivazione ricevuto e fare clic su «Attiva».


8 Processo di attivazione

A questo punto si aprirà la seguente pagina. È necessario lasciarla aperta finché non si aggiorna da sola. Si consiglia di prendere un caffè ;-).

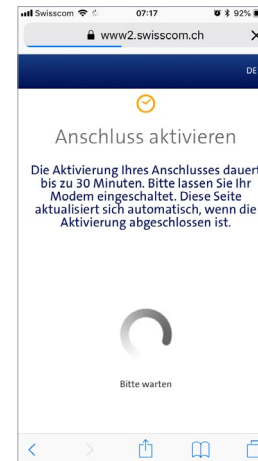

9 Conferma dell'attivazione

Non appena la pagina si ricarica e l'attivazione della connessione viene confermata, accedete nuovamente al FRITZ!Box.

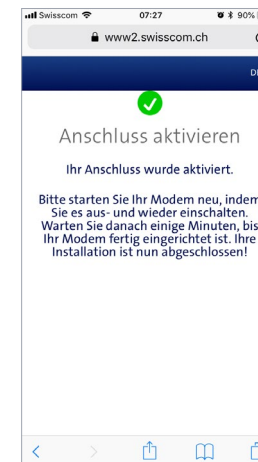

Se la pagina non viene ricaricata dopo 30 minuti, continuare comunque.

10 Configurer PPPoE

Sull'interfaccia web del FRITZ!

1. Cliccare su «Internet» nel menu a sinistra e aprire il sottomenu «Dati di accesso».
2. Selezionate Sì alla voce «Dati di accesso».
3. Inserite i dati di accesso che avete ricevuto da noi. 4. Cliccate su «Applica».
4. Cliccate su «Applica».
5. L'accesso a Internet è ora attivato e il router è collegato a Internet.

